

# EuroDesign


## Wood Engineering

### INSTALLATION INSTRUCTIONS EURODESIGN COMPOSITE TEAK DECKING / WPC

Come unire i pezzi assieme:

- Installa il composito nello stesso modo di un vero teak
- Quando il cemento è in posizione levigalo fino ad ottenere una superficie liscia.
- Usa un orbitale con carta da 240 – 250 per levigare l'eccesso di cemento. Non premere troppo forte per evitare di scaldare eccessivamente la superficie.
- Levigare con carta più grossa il wpc attorno per riportarlo al suo aspetto originario.
- Leviga dolcemente per far riapparire la grana caratteristica simile al teak.

Non levigare il cemento!

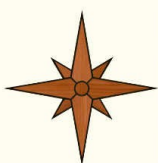

**EUDE**  
eurodesign.se

**EuroDesign Scandinavia AB**  
Ravebergsvagen, SE-424 67 Angered, Sweden

**PT.EUDE INDONESIA**  
Jl.Industri Terboyo Timur D-35, Semarang, 50118, Indonesia

info@eurodesign.se  
www.eurodesign.se